

USER GUIDE

LG Watch Urbane

LG-W150

Guida per l'utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista in quanto integra uno schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario

Informazioni di sicurezza	4	Visualizzare la carica residua della batteria o la data	31
Presentazione dell'orologio	15	Spegnere temporaneamente lo schermo con la modalità Teatro.....	32
Struttura dell'orologio	15	Potenziare temporaneamente la luminosità dello schermo.....	32
Ricarica dell'orologio	17	Accesso al menu Impostazioni.....	33
Modalità di ricarica	20	Gestione della memoria	33
Se lo schermo si blocca.....	20	Attività che utilizzano il comando vocale	34
Accensione e spegnimento dell'orologio	20	Modificare le applicazioni da utilizzare per i comandi vocali.....	35
Connessione a un altro dispositivo mobile	21	Prendere o visualizzare gli appunti.....	35
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	22	Impostare un promemoria.....	36
Indossare l'orologio	22	Mostra i miei passi	36
Sensore della frequenza cardiaca	24	Mostrami la frequenza cardiaca.....	37
Connessione dell'orologio a un dispositivo mobile	25	Invia un SMS	38
Prima dell'associazione	25	E-mail	39
Procedura di associazione dell'orologio..	26	Agenda.....	39
Dopo l'associazione	26	Vai.....	40
Utilizzo dell'orologio	27	Imposta timer	40
Avviare il quadrante dell'orologio (dove viene visualizzata l'ora).....	27	Usare il cronometro	41
Attenuare rapidamente la luminosità dello schermo	27	Imposta la sveglia.....	41
Modifica del quadrante dell'orologio	27	Visualizzare le sveglie correnti	42
Schede di notifica	28	Utilizzo delle applicazioni	43
Notifiche di blocco	29	Download di altre applicazioni	43
Notifiche di chiamata.....	30	Per effettuare una chiamata.....	43
Modifica delle notifiche ricevute.....	31	Utilizzo dell'applicazione Google Fit.....	44

Impostazioni	46
Avviare il menu Impostazioni	46
Regolare la luminosità del display	46
Cambia quadrante	46
Dimensioni carattere	47
Gesti polso.....	47
Impostazioni Wi-Fi	47
Dispositivi Bluetooth	47
Impostazione dello schermo sempre acceso.....	48
Modalità aereo.....	48
Accessibilità	48
Blocco schermo	49
Ripristino dati fabbrica.....	49
Riavvia	49
Spegni.....	49
Impostazioni	50

**Informazioni su questa guida per
l'utente**

51

Informazioni su questa guida per l'utente.....	51
Marchi registrati	52

Accessori

53

Prima di accendere il prodotto, leggere le informazioni di sicurezza di base fornite nel presente documento.

Sicurezza generale e gestione

Quando si usa il prodotto, è bene attenersi alle seguenti linee guida di buon senso.

L'ambiente

- **Temperature operative sicure:** usare e conservare il prodotto a temperature comprese tra 0 e 40 °C. L'esposizione del prodotto a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.
- **Durante la guida:** l'attenzione alla guida è la prima responsabilità. L'uso di dispositivi mobili o accessori per le telefonate o altre applicazioni durante la guida potrebbe causare distrazioni. Tenere sempre gli occhi fissi sulla strada.
- **Esplosivi:** non usare il prodotto in zone in cui eventuali scintille provenienti dal prodotto possano provocare un'esplosione o un incendio.
- **In aereo:** osservare tutte le norme e le istruzioni per l'uso dei dispositivi elettronici. La maggior parte delle linee aeree consente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche solo tra, e non durante, gli atterraggi e le partenze. Esistono tre principali tipi di dispositivi di sicurezza negli aeroporti: apparecchi a raggi X (utilizzati su elementi posizionati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici (utilizzati su persone che camminano attraverso i controlli di sicurezza) e bacchette magnetiche (dispositivi portatili utilizzati su persone o singoli elementi). Il prodotto supera i sistemi di controllo ai raggi X degli aeroporti, ma non è consigliabile farlo passare attraverso i rilevatori magnetici o esporlo alle bacchette magnetiche.
- Seguire sempre le norme speciali per determinate aree. Spegnerlo nelle aree in cui è vietato usarlo o quando potrebbe causare pericolo o interferenze.
- La sostituzione dei cinturini con quelli di metallo può causare problemi di connettività Bluetooth/Wi-Fi.

Consigli di sicurezza

ATTENZIONE: la base di ricarica contiene potenti magneti che possono interferire con pacemaker, carte di credito, orologi e altri oggetti sensibili alle calamite.

Per evitare di danneggiare il prodotto e ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, esplosioni o altri pericoli, osservare queste precauzioni di buon senso:

- Usare solo cavi, caricabatterie e altri accessori approvati da LG.
- Fare attenzione a non lasciar cadere, urtare o scuotere il prodotto.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione piegandolo, torcendolo, tirandolo, surriscaldandolo o posizionandoci sopra oggetti pesanti.
- Questo prodotto è dotato di cavo USB per collegarlo a un computer desktop o portatile o a un caricabatterie. Assicurarsi che il computer disponga di messa a terra prima di collegarvi il prodotto. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o portatile presenta un conduttore e una spina, entrambi con messa a terra. La spina deve essere inserita nella relativa presa, correttamente installata e dotata di messa a terra, secondo tutti i codici e le ordinanze locali.
- Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Non infilare il prodotto nel forno a microonde.
- Non esporre il prodotto a fuochi, esplosioni o altri pericoli.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e inumidito. Non usare prodotti chimici aggressivi (ad esempio alcol, benzene o acquaragia), né detergenti per pulire il prodotto.
- Smaltire il prodotto e la batteria separatamente dal resto dei rifiuti casalinghi, secondo le norme locali.
- Come molti dispositivi elettronici, questo prodotto genera calore durante la normale operatività. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il prodotto durante o subito dopo l'utilizzo.

- Se si presentano problemi di utilizzo, smettere di usare il prodotto e consultare un centro assistenza clienti LG Electronics autorizzato.
- Non immergere o esporre il prodotto all'acqua o ad altri liquidi.
- Contapassi, sonno, esercizio e frequenza cardiaca non sono destinati a trattare o diagnosticare qualsiasi condizione medica e devono essere utilizzati solo per il tempo libero, il benessere e il fitness.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca possono essere influenzate dalle condizioni in cui vengono effettuate e dall'ambiente circostante. Sedersi e rilassarsi prima di misurare la frequenza cardiaca.
- Questo prodotto è resistente all'acqua e alla polvere in base al grado di protezione IP67, che verifica l'immersione in acqua fino a un metro per un massimo di 30 minuti. Non è resistente agli urti. La custodia deve essere completamente chiusa.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca possono essere influenzate dalla condizione della pelle, dalle condizioni in cui vengono effettuate e dall'ambiente circostante.
- Non guardare mai direttamente la luce del sensore della frequenza cardiaca per evitare danni agli occhi.
- Se il dispositivo si surriscalda, rimuoverlo finché non si raffredda. L'esposizione della pelle alla superficie calda per un lungo periodo di tempo può causare ustioni cutanee.
- La funzione di frequenza cardiaca serve solo a misurare la frequenza cardiaca e non deve essere utilizzata per altri scopi.

Avvertenze sulla batteria

- Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare
- Non modificare o rifabbricare la batteria, né tentare di inserirvi corpi estranei, immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Usare la batteria solo per il sistema a cui è destinata

- Usare la batteria solo con sistemi di ricarica idonei in base ai requisiti del certificato CTIA per la conformità del sistema di batteria, secondo lo standard IEEE1725. L'uso di batterie o caricabatterie non idonee potrebbe causare il rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli.
- Non mettere in corto circuito la batteria o consentire a oggetti di metallo di venire a contatto con i terminali della batteria.
- Sostituire la batteria solo con un'altra idonea secondo lo standard IEEE-Std-1725. L'uso di batterie non idonee potrebbe causare il rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli. Se non è sostituibile dall'utente, la batteria può essere sostituita solo presso centri di assistenza autorizzati.
- L'uso della batteria da parte di bambini richiede la sorveglianza di un adulto.
- Evitare di far cadere il prodotto o la batteria. Se il prodotto o la batteria vengono fatti cadere, in particolar modo su una superficie dura, e si sospetta la presenza danni, rivolgersi a un centro di assistenza per un controllo.
- Un uso improprio della batteria potrebbe provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Quando il prodotto è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Note sulle proprietà di impermeabilità

Questo prodotto è resistente ad acqua e polvere in conformità con la valutazione Ingress Protection IP67*.

* La valutazione IP67 garantisce che il prodotto continuerà a funzionare anche se viene immerso in un serbatoio di acqua di rubinetto a temperatura ambiente per 30 minuti fino alla profondità di 1 metro.

Evitare di esporre il prodotto ad ambienti con eccessiva polvere o umidità. Non utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti.



Non immergere il prodotto in agenti chimici liquidi (come il sapone).



Non immergere il prodotto in acqua salata o acqua di mare.



Non immergere il prodotto in acqua calda.



Non nuotare portando il prodotto in acqua.



Non utilizzare il prodotto sott'acqua.



Non poggiare il prodotto direttamente su sabbia (ad esempio in spiaggia) o fango.

- Una volta bagnato il prodotto, l'acqua potrebbe ristagnare negli spazi vuoti dell'unità principale. Scuotere bene il prodotto per far asciugare l'acqua.
- Anche dopo aver fatto scolare l'acqua, le parti interne potrebbero comunque restare bagnate. Sebbene il prodotto possa essere utilizzato, non posizionarlo accanto ad oggetti che non devono entrare in contatto con acqua. Non bagnare i vestiti, la borsa o gli oggetti in essa contenuti.
- Asciugare l'acqua se l'attivazione vocale non funziona in modo appropriato a causa di un ristagno di acqua nel microfono.
- Non usare il prodotto in luoghi in cui potrebbe essere raggiunto da schizzi di acqua ad alta pressione (es. vicino a un rubinetto o una doccia), né immergerlo in acqua per periodi di tempo prolungati, poiché il prodotto non è progettato per sopportare un'alta pressione d'acqua.
- Questo prodotto è sensibile alle scosse elettriche. Non lasciar cadere o sottoporre a scosse il prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiare o deformare l'unità centrale provocando perdita d'acqua.

Pacemaker e altri dispositivi medicali

Chi porta un pacemaker deve:

- SEMPRE tenere il prodotto a più di quindici (15) centimetri dal proprio pacemaker quando il prodotto è ACCESO.
- Evitare di conservare il prodotto nel taschino sul petto.

- Usare il polso opposto a dove si trova il pacemaker per ridurre al minimo l'eventuale interferenza RF.
- SPEGNERE immediatamente il prodotto se viene indicata una qualsiasi interferenza in corso.

Se si usa un altro dispositivo medicale personale, consultare il medico o il produttore per stabilire se il prodotto è adeguatamente protetto contro l'energia in radiofrequenza esterna.

Suggerimenti per l'utilizzo del Bluetooth e del Wi-Fi sull'orologio

- Quando si connette il prodotto ad altri dispositivi mobili, tali dispositivi devono essere posizionati a breve distanza l'uno dall'altro. In caso contrario, l'operazione potrebbe non avvenire in modo corretto o essere disturbata, a seconda dell'ambiente d'uso.
- In uno spazio aperto, la portata delle comunicazioni Bluetooth è normalmente di circa 10 metri. Tale intervallo può variare in base all'ambiente d'uso.
- Non frapponere ostacoli tra il prodotto e i dispositivi connessi. Il segnale in entrata o in uscita può indebolirsi a causa del corpo dell'utente, della presenza di muri, angoli oppure ostacoli. Prediligere l'uso in ambienti privi di ostacoli.
- Quando si utilizza una connessione Wi-Fi sull'orologio, quest'ultimo può ricevere notifiche dal telefono o dal tablet anche se il Bluetooth non è disponibile.
- L'orologio ricerca e si connette alla rete Wi-Fi più vicina sulla base dell'elenco Wi-Fi registrato sul telefono.

Suggerimenti per l'uso del display

- Non lasciare visualizzate sul display immagini fisse per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare effetti di ritenzione dell'immagine o macchie sullo schermo.
- Le applicazioni che visualizzano la stessa schermata per più di 10 minuti sono scongiolate, poiché eventuali danni allo schermo non sono coperti dalla garanzia.

⚠ ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo prodotto è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. I test relativi ai valori SAR (tasso di assorbimento specifico) sono stati condotti mediante metodi standardizzati di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con tutte le bande di frequenza utilizzate.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di prodotti LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR raccomandato dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area della bocca o di 4 W/kg in media per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area degli arti.
- Il valore massimo SAR registrato per questo modello di prodotto durante il test per l'utilizzo accanto alla bocca (faccia) è di 0,016 W/kg (10 g), mentre è di 0,385 W/kg (10 g) per l'utilizzo accanto agli arti (polso).
- Questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di usura articolare (polso), a una distanza di 0 cm tra il corpo dell'utente (polso) e la parte posteriore del dispositivo. Inoltre, questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (faccia), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm dalla bocca dell'utente (faccia). Per garantire la conformità ai requisiti SAR R&TTE, stabilire una distanza minima di 1 cm per le operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (viso).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-W150** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Normative

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni > Informazioni > Normative** per leggere le informazioni sulle norme legali.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Informazioni** > **Aggiornamenti di sistema** sul dispositivo.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.




Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Presentazione dell'orologio

Struttura dell'orologio

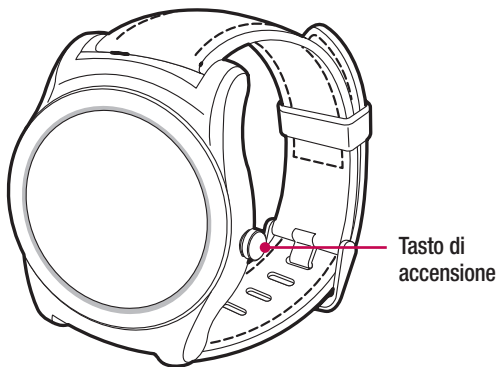

Nota: lo schermo a sfioramento non deve entrare in contatto con nessun altro dispositivo elettrico. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo a sfioramento.

**Tasto di
accensione**

Quando lo schermo è spento:


- Tenere premuto alcuni secondi finché non compare il logo LG.


Se lo schermo si blocca:

- Tenere premuto per almeno 10 secondi per riavviare l'orologio finché non compare il logo LG.

Quando il dispositivo è inattivo:

- Premere rapidamente una volta per riattivare lo schermo e spegnerlo.
- Premere due volte per attivare e disattivare la **Modalità cinema**.
- Premere rapidamente tre volte per attivare la **Aumento luminosità**.

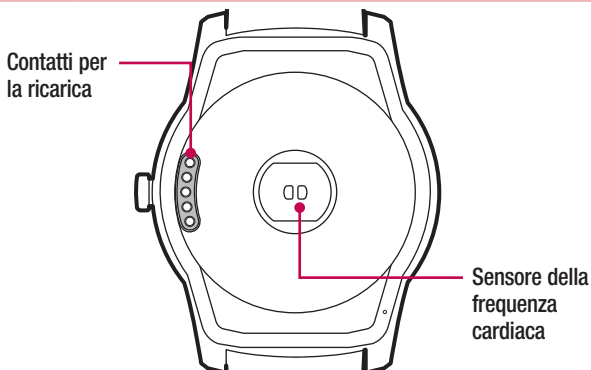

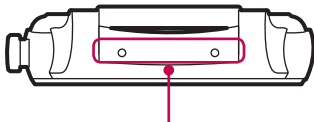

! Attenzione

Non chiudere né esercitare pressione con un oggetto appuntito sul foro che si trova nella parte inferiore del dispositivo. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

Ricarica dell'orologio

Prima di usare l'orologio per la prima volta, è necessario caricare la batteria. Per ricaricare la batteria del dispositivo, usare la base di ricarica inclusa.


È anche possibile caricare la batteria del dispositivo con un computer. È sufficiente collegare il computer alla base di ricarica con il cavo USB in dotazione all'orologio.

Nota: quando la carica della batteria sta per esaurirsi, l'icona della batteria viene visualizzata vuota. Se la batteria è completamente scarica, l'orologio non può essere acceso immediatamente dopo aver collegato il caricabatterie. Lasciare la batteria scarica in carica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo. Alcune funzioni non sono disponibili durante la carica della batteria.

⚠ Prendere le dovute precauzioni per impedire la corrosione dei contatti per la ricarica


L'esposizione al sudore o ad altre sostanze estranee durante l'uso del prodotto può provocare la corrosione dei contatti durante la carica. Per impedire che ciò accada, strofinare il prodotto con un panno prima di ricaricarlo.

- 1 Individuare i contatti per la ricarica sull'orologio e sulla base di ricarica.

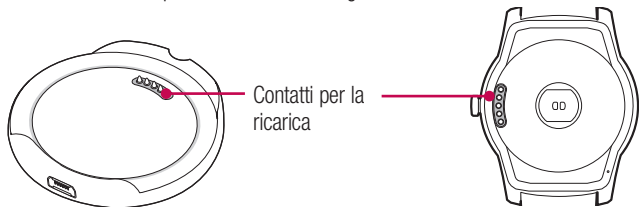


Nota: la base di ricarica è progettata per essere utilizzata esclusivamente con l'orologio e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.

- 2 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB in dotazione nella porta USB della base di ricarica.

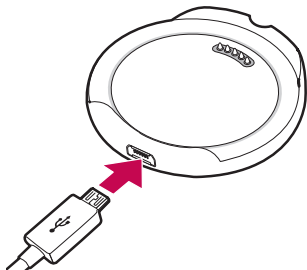

- 3 Posizionare l'orologio sulla base di ricarica e assicurarsi che i contatti per la ricarica siano rivolti l'uno verso l'altro.

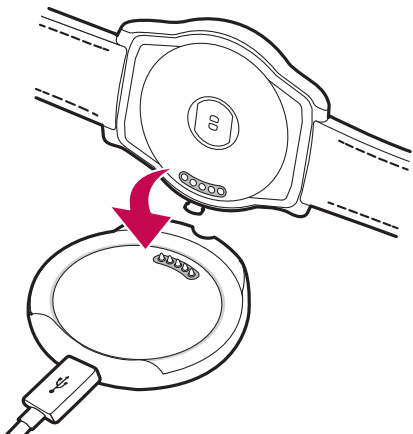


- 4 Collegare la base di ricarica alla presa di alimentazione. Se l'orologio è spento si accenderà automaticamente.
- 5 Quando la batteria dell'orologio è completamente carica, scollegare il dispositivo dalla base di ricarica.

Nota

- Lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare se l'alimentazione dell'orologio non è stabile durante la ricarica.
- L'orologio potrebbe surriscaldarsi mentre è in carica. Questo è normale. Se la batteria si riscalda più del solito, scollegare il caricabatteria.

Modalità di ricarica

Dopo la configurazione iniziale, viene visualizzata una schermata come quella riportata di seguito mentre l'orologio è in carica. Verificare la percentuale di batteria e il tempo rimanente. Trascinare verso destra per tornare al quadrante dell'orologio.

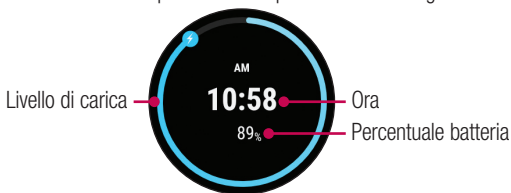


Se lo schermo si blocca

Se il dispositivo si blocca e smette di funzionare, tenere premuto il **Tasto di accensione** per almeno 10 secondi finché non viene visualizzata la schermata del logo LG.


Accensione e spegnimento dell'orologio

Accensione dell'orologio

Per accendere l'orologio tenere premuto il **Tasto di accensione** (sul lato destro del dispositivo) per alcuni secondi. Lo schermo si illumina e compare il logo LG.

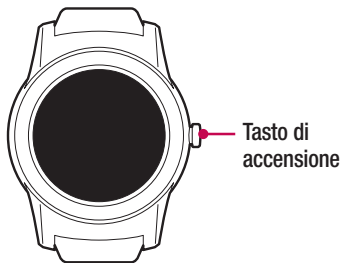

Spegnimento dell'orologio


- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Spegni**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Spegni Confermi?**, toccare .

Connessione a un altro dispositivo mobile

Se si desidera collegare l'orologio a un altro dispositivo, è necessario ripristinare le impostazioni del dispositivo.

Ripristino dell'orologio

Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite dell'orologio ed elimina tutti i dati.

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** fino alla visualizzazione dell'elenco applicazioni.
 - 2 Toccare **Impostazioni** > **Ripristino dati fabbrica**. Viene richiesto di confermare l'operazione.
 - 3 Toccare .
- L'orologio può connettersi a un solo dispositivo mobile alla volta.

- Il ripristino di fabbrica cancella tutti i dati dalla memoria dell'orologio. Al termine della procedura, sarà pronto per la connessione a un altro dispositivo mobile.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare l'orologio.

- **Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare o scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto.



Premere o toccare



Toccare e tenere premuto



Trascinare o scorrere

Indossare l'orologio

Note sull'impermeabilità

L'orologio è stato sottoposto a test in un ambiente controllato ed è risultato resistente all'acqua e alla polvere in determinate circostanze (rispetta i requisiti del grado di protezione IP67 specificati dallo standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione per gli involucri [Codice IP]; condizioni dei test: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106

kPa, 1 metro, per 30 minuti). Ciò nonostante, il dispositivo non è completamente resistente ai danni causati dall'acqua.

- L'orologio non deve essere immerso in acqua a una profondità superiore a 1 metro e non deve restare immerso per più di 30 minuti.
- Il dispositivo non deve essere esposto **ad acqua ad alta pressione**, come quella delle onde del mare o di una cascata.
- Se l'orologio o le mani si bagnano, asciugarli accuratamente prima di toccare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere esposto ad **acqua salata, ionizzata o ad acqua e sapone**.
- Le caratteristiche di resistenza all'acqua e alla polvere dell'orologio possono risultare compromesse in seguito a una **caduta o un urto**.
- Se l'orologio si bagna, utilizzare un panno morbido e pulito per asciugarlo accuratamente.
- Lo schermo a sfioramento e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene usato in acqua o altri liquidi**.
- **Se l'orologio è stato immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante si sono bagnati**, la qualità audio delle chiamate potrebbe risentirne. Strofinare il microfono o l'altoparlante con un panno asciutto per assicurarsi che siano puliti e asciutti.




Precauzioni prima di indossare il cinturino di pelle

- Il cinturino in pelle cucita dell'orologio LG Watch Urbane è dello spessore previsto dagli standard di qualità più elevati. Prima di indossare il cinturino di pelle, piegarlo avanti e indietro un paio di volte. Ciò ne favorirà la comodità.
- A seconda della condizione della pelle dell'utente, l'orologio potrebbe causare reazioni allergiche impreviste sulla porzione di pelle a contatto con l'orologio.

Sensore della frequenza cardiaca

Indossare l'orologio al polso in modo corretto, prima di effettuare la misurazione della frequenza cardiaca.

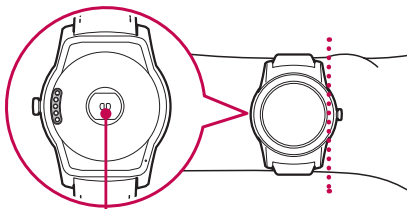

Sensore della frequenza cardiaca

NOTE:

- Se il cinturino non è ben stretto o si verifica un movimento eccessivo, le misurazioni potrebbero non essere accurate.
- Non guardare mai direttamente la luce del sensore della frequenza cardiaca per evitare danni agli occhi.
- Quando le letture della frequenza cardiaca risultano inaccurate, effettuare nuovamente le misurazioni della frequenza cardiaca posizionando l'orologio sul lato interno di uno dei polsi.

Prima dell'associazione

Prima dell'associazione, effettuare le seguenti operazioni sul telefono o sul tablet.

- 1 Verificare che la versione di Android installata sul telefono o sul tablet sia Android 4.3 o una versione successiva e che supporti la funzione Bluetooth®.
 - Per scoprire se il proprio telefono o tablet supporta Android Wear, visitare il sito <http://g.co/WearCheck> direttamente dal telefono o dal tablet.
 - Se sul telefono o sul tablet non è installato Android 4.3 o una versione successiva, contattare il produttore per verificare se è disponibile un aggiornamento software.
- 2 Assicurarsi che il telefono o il tablet sia posizionato accanto all'orologio.
- 3 Sul telefono o sul tablet, scaricare l'app **Android Wear**  dall'app **Play Store**  e installarla. Verificare che sul telefono o sul tablet sia installata l'app **Android Wear**  e che sia aggiornata alla versione più recente.
- 4 Assicurarsi che il telefono o il tablet sia connesso a una rete dati mobile o a una rete Wi-Fi. Per configurare l'orologio al primo utilizzo, è necessaria una connessione dati.
- 5 Durante la configurazione, lasciare l'orologio collegato all'alimentazione.


NOTE:

- A seconda del software installato, l'orologio potrebbe scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti disponibili.
- La procedura di configurazione può richiedere più di 20 minuti, a seconda delle condizioni della rete.

Procedura di associazione dell'orologio

- 1 Accendere l'orologio e far scorrere la schermata iniziale verso sinistra per iniziare.
- 2 Toccare una lingua.
- 3 Collegare l'orologio a una presa di corrente e scorrere verso sinistra per continuare.

Suggerimento: se il livello di carica della batteria è inferiore al 20%, caricare l'orologio prima di procedere al passaggio successivo.

- 4 Trascinare verso sinistra seguendo le istruzioni visualizzate fino a quando non viene visualizzato il codice dell'orologio.
- 5 Aprire l'app **Android Wear**  sul telefono o sul tablet. Attivare la funzionalità Bluetooth durante la configurazione, se non è già attiva.
- 6 Sul telefono o sul tablet, verrà visualizzato un elenco dei dispositivi nelle vicinanze. Toccare il codice dell'orologio.
- 7 Verrà visualizzato un codice di associazione sul telefono o tablet e sull'orologio. Verificare che i codici corrispondano.
- 8 Sforare **Accoppia** sul telefono o sul tablet per iniziare l'associazione.
- 9 Al termine dell'associazione, sull'orologio viene visualizzato un messaggio di conferma. La procedura può richiedere alcuni minuti; attendere per qualche istante.
- 10 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

Dopo l'associazione

Per un utilizzo ottimale di Android Wear, si consiglia di attivare **Google Now** e **Servizi di posizione**. Accedere alle **Impostazioni Google** o **Impostazioni**, se non sono state già attivate.

Utilizzo dell'orologio

Avviare il quadrante dell'orologio (dove viene visualizzata l'ora)

Riattivare l'orologio. Se la luminosità dello schermo dell'orologio è attenuata, è possibile attivare l'orologio in uno dei seguenti modi:


- Toccando lo schermo.
- Ruotando il polso in modo che il quadrante dell'orologio sia rivolto verso l'alto.
- Premendo il **Tasto di accensione** sull'orologio.


Attenuare rapidamente la luminosità dello schermo

Premere il palmo della mano sullo schermo fino a farlo vibrare. Questa operazione attenerà la luminosità del quadrante dell'orologio.

Modifica del quadrante dell'orologio

- 1 Toccare e tenere premuto un punto sul quadrante dell'orologio per alcuni secondi.
- 2 Trascinare lo schermo verso destra o sinistra per scorrere i design, quindi sfiorare per sceglierne uno.

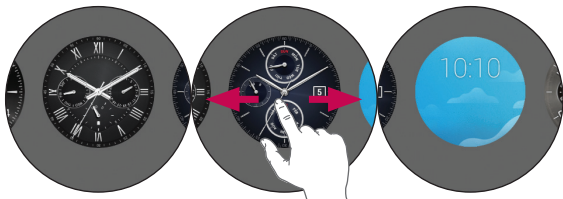

Suggerimento: *è anche possibile modificare e scaricare il quadrante dell'orologio tramite l'app **Android Wear** .

Schede di notifica

La maggior parte delle notifiche visualizzate sul telefono appariranno anche sull'orologio. Tra queste, figurano le notifiche per le chiamate perse, gli SMS in arrivo, i promemoria degli eventi e molto altro.

Le notifiche vengono visualizzate sotto forma di schede nella parte inferiore del quadrante dell'orologio.



Anteprima delle schede

Trascinare verso il basso la scheda per nascondersela.

Trascinare verso l'alto per visualizzare più schede.

Trascinare verso sinistra per visualizzare maggiori dettagli e opzioni.



Trascinare verso destra per disattivare la scheda.

Trascinare verso il basso per tornare alla schermata iniziale.

Per visualizzare le schede, trascinare verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Sfiorare una scheda per visualizzare maggiori informazioni. Per vedere più schede, continuare a scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Per rimuovere una scheda, trascinare da sinistra a destra.


Una volta finito di guardare una scheda, è possibile rimuoverla. Se si rimuove una scheda dall'orologio, tale scheda o notifica sarà respinta dal telefono.

Per ulteriori dettagli, trascinare la scheda da destra a sinistra.

Alcune schede visualizzano maggiori dettagli oppure operazioni da eseguire.

Per ripristinare una scheda

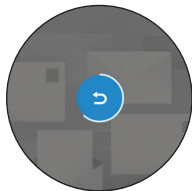


Dopo aver disattivato una scheda, trascinare verso il basso dalla parte superiore della schermata dell'orologio e sfiorare il pulsante **Annulla** ↶. Saranno disponibili alcuni secondi per ripristinare la scheda. Se è stata disattivata l'ultima scheda della serie, è necessario trascinare verso l'alto dalla parte inferiore della schermata per visualizzare il pulsante Annulla.






Notifiche di blocco

Se si ricevono notifiche sul telefono che non si desidera vedere sull'orologio, è possibile impedire la visualizzazione di specifiche applicazioni sull'orologio,

Blocco di app sull'orologio

- 1 Sull'orologio, accedere a una scheda.
- 2 Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzato .
- 3 Sfiorare  >  per confermare.


Bloccare le app utilizzando l'app Android Wear sul telefono

- 1 Sul telefono, aprire l'app **Android Wear** .
- 2 Sfiurare  > Toccare il nome dell'orologio in presenza di più dispositivi > **Blocca notifiche app** > .
- 3 Toccare l'app che si desidera bloccare.

Notifiche di chiamata

È possibile ricevere notifiche di chiamata istantanee quando il telefono riceve una chiamata. La notifica visualizza il numero del chiamante o i contatti del telefono e consente di accettare o rifiutare la chiamata.

NOTA: l'orologio può solo ricevere una notifica. Utilizzare il telefono associato all'orologio per rispondere alla chiamata.

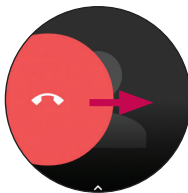

Trascinare verso
destra per rifiutare
una chiamata



Notifica di una
chiamata in arrivo



Trascinare verso
sinistra per
rispondere a una
chiamata

Modifica delle notifiche ricevute

È possibile modificare le notifiche da visualizzare e quando mostrarle sull'orologio. Per modificare le impostazioni di interruzione, trascinare verso il basso dalla parte superiore della schermata dell'orologio. Vengono visualizzate le opzioni di interruzione, quindi sfiorare per selezionare **Nessuna**, **Prioritarie** o **Tutte**.

☹: toccare per disattivare tutte le interruzioni.


★: toccare per consentire soltanto le interruzioni delle priorità.

🔔: toccare per consentire tutte le interruzioni.

NOTA: alcuni contenuti possono variare in base al dispositivo a seconda della versione OS.

Visualizzare la carica residua della batteria o la data

Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

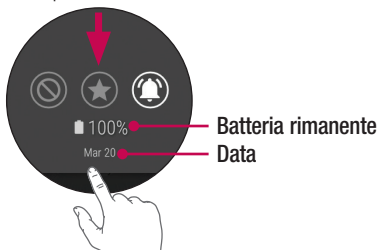


NOTA: alcuni contenuti possono variare in base al dispositivo al seconda della versione OS.

Spegnere temporaneamente lo schermo con la modalità Teatro

È possibile spegnere lo schermo dell'orologio in modo tale che il display non si illumini e le notifiche non vengano visualizzate.

- Premere rapidamente il **Tasto di accensione** due volte.

OPPURE


- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzata la **Modalità cinema** . Sfiare l'icona per attivarla.

Potenziare temporaneamente la luminosità dello schermo

È possibile aumentare temporaneamente la luminosità se ci si trova all'aperto in un luogo soleggiato. La luminosità extra durerà alcuni secondi e verrà disattivata automaticamente.

- Premere il **Tasto di alimentazione** tre volte rapidamente.

OPPURE

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Trascinare da destra a sinistra finché non viene visualizzato **Aumento luminosità** . Sfiare l'icona per attivarla.

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Sfiore un punto sullo sfondo dello schermo e trascinare verso l'alto fino al menu **Impostazioni**.

OPPURE

Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi trascinare verso sinistra finché non compare il menu **Impostazioni**, quindi sfiorare **Impostazioni** .

Gestione della memoria

Tramite l'app **Android Wear**  sul telefono, è possibile visualizzare:

- Lo spazio di archiviazione disponibile
- Lo spazio di archiviazione totale sull'orologio
- Le applicazioni e i servizi che utilizzando la memoria dell'orologio

Per visualizzare i dettagli relativi alla memoria:

- 1 Accertarsi che l'orologio sia connesso al telefono.
- 2 Sul telefono, aprire l'applicazione **Android Wear** .
- 3 Sfiore  > Toccare il nome dell'orologio in presenza di più dispositivi > **Visualizza la memoria**.

Attività che utilizzano il comando vocale

È possibile visualizzare un menu di semplici attività sull'orologio e pronunciare ad alta voce una qualsiasi voce dell'elenco. Pronunciare "**Ok Google**" o trascinare la schermata iniziale verso sinistra finché non compare l'opzione **Parla ora** e pronunciare il comando o la richiesta.

Ad esempio, nel menu **Parla ora** è possibile toccare "**Avvia cronometro**". Per eseguire la stessa operazione utilizzando la voce, pronunciare "**OK Google, Avvia cronometro**" dalla maggior parte delle schermate.

NOTA: alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti i Paesi.

Seguire questi passaggi per iniziare a utilizzare i comandi vocali sull'orologio:

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**". Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare un comando o fare una domanda.


Apertura di una funzione utilizzando lo schermo a sfioramento:


- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Sfiurare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo.
- 3 Trascinare verso sinistra finché non viene visualizzato il comando **Parla ora**.
- 4 Trascinare verso il basso per scegliere l'attività desiderata.

Suggerimento: vengono visualizzate le applicazioni usate di recente nella parte superiore dell'elenco di attività eseguibili.

Modificare le applicazioni da utilizzare per i comandi vocali

È possibile impostare le applicazioni da utilizzare per i diversi comandi vocali. Ad esempio, è possibile modificare l'applicazione utilizzata per impostare la sveglia o per inviare messaggi.

- 1 Sul telefono, aprire l'applicazione **Android Wear** .
- 2 Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzato un elenco di azioni.
- 3 Scorrere e toccare un'azione. È possibile scegliere tra le applicazioni disponibili.

Suggerimento: È anche possibile scaricare applicazioni che funzionano con Android Wear da **Play Store** .

Prendere o visualizzare gli appunti

È possibile parlare all'orologio per creare una nota o visualizzare le note esistenti utilizzando applicazioni **QuickMemo+** o Android, ad esempio **Google Keep**.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Take a note**" (Scrivi una nota). Viene visualizzato
- 4 Pronunciare la nota quando richiesto (es. "Prova il nuovo ristorante di Piazza Navona"). La nota viene automaticamente salvata dopo alcuni secondi. Toccare la **X** per annullare l'operazione.
- 5 Se si utilizza questa funzione per la prima volta, le applicazioni correlate del telefono verranno visualizzate sull'orologio (ad es. Google Keep, QuickMemo+). Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare; dal successivo accesso, verrà visualizzata come impostazione predefinita.

NOTA: se QuickMemo+ o Google Keep è installato sul telefono:

- L'app cambia le parole pronunciate in testo. Dopo aver pronunciato il testo, la nota viene salvata in **QuickMemo+** o **Google Keep** sul dispositivo mobile.
- Per visualizzare e modificare le note, aprire l'applicazione sul dispositivo mobile.

Impostare un promemoria

È possibile parlare all'orologio per impostare un promemoria. Dopo aver impostato un promemoria, verrà visualizzata una scheda all'ora impostata.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Remind me"** (Ricordami). Viene visualizzato
- 4 Completare il promemoria quando richiesto. Il promemoria viene automaticamente salvato dopo alcuni secondi. Toccare la **X** per annullare l'operazione.

Mostra i miei passi

Con questa funzione è possibile visualizzare il numero di passi fatti nel giorno corrente e consultare un registro dei passi fatti nell'ultima settimana, misurati dall'app Fit

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire **"Show me my steps"** (Mostra i miei passi). Vengono visualizzati il numero dei passi fatti, i progressi rispetto all'obiettivo di allenamento e un grafico a barre con il numero giornaliero di passi.

- 4 Per visualizzare l'elenco dei totali giornalieri dei passi fatti, scorrere lo schermo verso l'alto.

Mostrami la frequenza cardiaca

È possibile utilizzare l'app Frequenza cardiaca per misurare e registrare la propria frequenza cardiaca in un determinato momento.

NOTA: il dispositivo di misurazione della frequenza cardiaca non deve essere utilizzato per diagnosi cliniche o mediche. Seguire le indicazioni in **Indossare l'orologio** e **Come ottenere misurazioni accurate** per assicurarsi che le misurazioni della frequenza cardiaca siano accurate.

Ottenere misurazioni accurate

I valori della frequenza cardiaca possono essere inesatti a seconda delle condizioni e dell'ambiente circostante. Seguire queste indicazioni per ottenere misurazioni della frequenza cardiaca più accurate:

- Non misurare la frequenza cardiaca dopo aver fumato o consumato alcol. Il fumo e/o il consumo di alcol può influire sulla frequenza cardiaca.
- Non effettuare le misurazioni della frequenza cardiaca a basse temperature. In alternativa, riscaldarsi prima di misurare la frequenza cardiaca.
- Gli utenti che hanno il polso sottile potrebbero constatare che le misurazioni della frequenza cardiaca non sono accurate.

Misurare la frequenza cardiaca

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Show me my heart rate**" (Mostrami la frequenza cardiaca).
- 4 Se si prova questa funzione per la prima volta, è necessario selezionare **Fit** o **LG Pulse**. Selezionare l'app che si intende utilizzare, quindi l'app selezionata verrà

Attività che utilizzano il comando vocale

visualizzata dalla volta successiva per impostazioni predefinita.

- 5 L'orologio inizierà a misurare la frequenza cardiaca. Dopo un breve periodo di tempo, verrà visualizzata la frequenza cardiaca sullo schermo insieme alla cronologia delle misurazioni correlate.
- 6 Per effettuare un'altra misurazione, sfiorare nuovamente **Controlla di nuovo**.

Invia un SMS

Questa funzione consente di utilizzare l'orologio per dettare messaggi di testo ai contatti memorizzati sul dispositivo mobile. È anche possibile rispondere ai messaggi di testo ricevuti che appaiono nelle schede dei messaggi.

Invio di un messaggio

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Send a text**" (Invia un SMS).
- 4 **A chi?** Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**. Pronunciare il nome del contatto a cui si desidera inviare l'SMS, quindi selezionare il contatto dall'elenco dei contatti visualizzato.
- 5 Viene richiesto di pronunciare il messaggio da inviare. Pronunciare messaggi o inserire emoticon.
- 6 Il messaggio viene inviato automaticamente.

Rispondere a un messaggio

Quando si ricevono notifiche di messaggi sul telefono, vengono visualizzate delle schede. Scorrere da destra a sinistra finché non viene visualizzato **Rispondi**. Toccare **Rispondi**, quindi pronunciare il messaggio.

E-mail

L'orologio può essere utilizzato per scrivere messaggi e-mail e per leggere i messaggi e-mail ricevuti sul dispositivo mobile.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**E-mail**" (Invia email a).
- 4 Viene visualizzata la schermata **A chi?**. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 5 Pronunciare il nome del contatto a cui si desidera inviare un'email, quindi selezionare il contatto dall'elenco dei contatti visualizzato.
- 6 Viene richiesto di pronunciare il messaggio da inviare.
- 7 Il messaggio viene inviato automaticamente.

Controllare le email sul telefono

Per tornare alla lettura delle email sul dispositivo mobile, fare scorrere la scheda dei messaggi da destra a sinistra e toccare **Apri sul telefono**.

Rispondere alle email

Scorrendo da destra a sinistra, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio archiviare o rispondere a un'email. Toccare **Rispondi**, quindi pronunciare il messaggio. Il messaggio viene inviato automaticamente.

Eliminare messaggi e-mail

Far scorrere la scheda dei messaggi da destra a sinistra e toccare **Elimina**.

Agenda

È possibile visualizzare gli eventi in programma sull'agenda del dispositivo mobile utilizzando l'orologio.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.

Attività che utilizzano il comando vocale

- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare "**Agenda**". Viene visualizzato un elenco degli eventi in programma.
- 4 Per visualizzare i dettagli di un evento, toccare l'evento.

Vai

L'orologio può essere utilizzato per trovare il percorso verso una destinazione.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare "**Navigate**" (Vai), seguito dalla posizione.

Imposta timer

L'orologio può essere utilizzato come un timer con conto alla rovescia. Una volta impostato il timer, si vedrà una nuova scheda con il conto alla rovescia.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Dire "**Set a timer**" (Imposta timer).
- 4 Scorrere le durate disponibili e avviare il timer toccando la durata desiderata.
 - Avviare o riprendere il conto alla rovescia sfiorando ►.
 - Mettere in pausa il timer toccando ||.

Per disattivare il timer:

Al termine del timer, disattivarlo scorrendo da sinistra a destra.



Usare il cronometro

L'app Cronometro permette di misurare il tempo trascorso.


- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Start stopwatch"** (Avvia cronometro).
- 4 Per iniziare, sfiorare ►.

Imposta la sveglia

Sull'orologio è possibile impostare diversi allarmi. La sveglia dell'orologio e quella del telefono sono separate.

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare **"Ok Google"** o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare **"Set an alarm"** (Imposta la sveglia).
- 4 Trovare l'orario desiderato scorrendo verso l'alto o verso il basso.
- 5 Toccare  per impostare la ripetizione della sveglia.
- 6 Toccare  per salvare la sveglia.

Quando viene disattivata una sveglia, l'orologio vibra e visualizza una scheda.

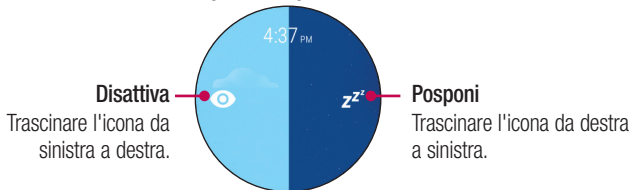

Visualizzare le sveglie correnti

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Nel quadrante dell'orologio, pronunciare "**Ok Google**" o toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo, quindi trascinare verso sinistra. Viene visualizzata la richiesta **Parla ora**.
- 3 Pronunciare "**Show alarms**" (Mostra sveglie). Viene visualizzato un elenco degli allarmi impostati sull'orologio.

Utilizzo delle applicazioni

Nell'elenco Applicazioni sono elencate le applicazioni incluse nell'orologio.

Per utilizzare le applicazioni installate sull'orologio:



- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Toccare un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo per aprire l'elenco delle applicazioni.

Download di altre applicazioni

È possibile visualizzare un elenco delle applicazioni consigliate su **Play Store** .
Aprire l'applicazione **Android wear**  per scaricare altre applicazioni sul telefono.

Per effettuare una chiamata

L'orologio può visualizzare il tastierino per digitare i numeri.

- 1 Tenere premuto il **Tasto di accensione** finché non viene visualizzato l'elenco delle applicazioni, quindi sfiorare **Chiamata** .
- 2 Trascinare verso l'alto finché non viene visualizzato il telefono.
- 3 Inserire il numero di telefono, quindi sfiorare . Il telefono effettuerà una chiamata con il numero inserito sull'orologio.

Suggerimento: è anche possibile effettuare una chiamata dall'elenco **Recenti** e dall'elenco **Preferiti**.



NOTA: questa funzione potrebbe essere disponibile dopo l'aggiornamento del software, pianificato per il mese di maggio 2015.

Utilizzo dell'applicazione Google Fit

L'applicazione Fit consente di contare i passi, visualizzare la distanza percorsa a piedi. È anche possibile visualizzare le misurazioni della frequenza cardiaca.

Installando l'applicazione Google Fit sul telefono con cui è associato l'orologio Android Wear, è possibile sincronizzare i dati tra i due dispositivi e utilizzare tutte le funzioni Fit. Tenere premuto il **Tasto di accensione** finché non viene visualizzato l'elenco delle applicazioni, quindi sfiorare **Fit** ❤️. Trascinare verso sinistra per visualizzare i dettagli.

Osserva il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso.

È possibile chiedere o utilizzare il menu dell'orologio per visualizzare il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso.

Pronunciare "**OK Google**". Quando viene visualizzato il comando **Parla ora**, pronunciare "**Mostra i miei passi**" (visualizzare la sezione **Mostra i miei passi** per ulteriori informazioni)

OPPURE

Aprire l'applicazione **Fit** ❤️.



Controllo della frequenza cardiaca

È possibile utilizzare la voce o il menu per controllare la frequenza cardiaca.

Pronunciare "**OK Google**". Quando viene visualizzato il comando **Parla ora**, pronunciare

"Mostrami la frequenza cardiaca" (visualizza la sezione **Mostrami la frequenza cardiaca** per ulteriori informazioni)

OPPURE

- 1 Aprire l'applicazione **Fit**  e trascinare verso sinistra finché non viene visualizzato Frequenza cardiaca.
- 2 Trascinare verso il basso per visualizzare la cronologia delle misurazioni della frequenza cardiaca o sfiorare  per misurare la frequenza cardiaca.

Avviare il menu Impostazioni

- 1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, sfiorarlo per riattivare l'orologio.
- 2 Toccare in un punto qualsiasi dello sfondo dello schermo e trascinare verso l'alto fino a **Impostazioni**.

OPPURE


- Trascinare verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi trascinare verso sinistra finché non compare il menu **Impostazioni**, quindi sfiorare **Impostazioni** .

Regolare la luminosità del display

La luminosità del display dell'orologio può essere regolata direttamente dal dispositivo.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Regola luminosità**.
- 2 Scegliere un livello di luminosità toccando un'opzione.

Cambia quadrante

È possibile cambiare il design del quadrante dell'orologio in diversi modi: toccando e tenendo premuto lo sfondo dello schermo dell'orologio, tramite l'applicazione **Android Wear**  sul telefono o mediante il menu **Impostazioni** sull'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Cambia quadrante**.
- 2 Trascinare verso destra e sinistra per scorrere i design. Se si scorre tutto verso sinistra, vengono visualizzati quadranti dell'orologio utilizzati di recente.
- 3 Sfiare per scegliere un nuovo design.

Dimensioni carattere

È possibile impostare la dimensione del carattere visualizzato sull'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Dimensioni carattere**.
- 2 Scegliere una dimensione toccando un'opzione.

Gesti polso

È possibile utilizzare i movimenti per riattivare o attenuare la luminosità dello schermo dell'orologio. Ruotare il polso in modo che il quadrante dell'orologio sia rivolto verso l'alto.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Gesti polso** per attivare o disattivare questa funzione.

Impostazioni Wi-Fi

Se si attiva questa opzione, il Wi-Fi viene impostato in modo automatico ed è possibile sincronizzare l'orologio e il telefono anche se il Bluetooth non è disponibile. Il Wi-Fi si attiva automaticamente quando si disconnette il Bluetooth. Quando si utilizza una connessione Wi-Fi sull'orologio, quest'ultimo può ricevere notifiche dal telefono o dal tablet anche se il Bluetooth non è disponibile. L'orologio ricerca e si connette alla rete Wi-Fi più vicina sulla base dell'elenco Wi-Fi registrato sul telefono.

- Nel menu **Impostazioni**, toccare **Impostazioni Wi-Fi** per impostare il modo automatico o disattivare.

Dispositivi Bluetooth

Vengono cercati automaticamente i dispositivi Bluetooth nel raggio di copertura. È anche possibile interrompere la connessione Bluetooth dell'orologio attualmente connesso.

- Nel menu **Impostazioni** sfiorare **Dispositivi Bluetooth**.

Impostazione dello schermo sempre acceso

È possibile impostare lo schermo per mostrare l'ora o spegnerlo completamente quando non è in uso. Se l'impostazione è spento, lo schermo si accende quando viene inclinato o coperto.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Schermo sempre attivo** per attivare o disattivare questa funzione.
 - **ATTIVA**: quando l'orologio è inattivo, viene visualizzato un quadrante con la luminosità attenuata.
 - **NON ATTIVA**: lo schermo dell'orologio si scurisce quando quest'ultimo è inattivo.

Modalità aereo

Quando è attiva la Modalità aereo, è possibile utilizzare molte delle funzioni dell'orologio, ad esempio Frequenza cardiaca, quando si è a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui è proibito inviare e ricevere dati.

Importante! Quando è attiva la Modalità aereo, l'orologio non può accedere alle informazioni memorizzate sul dispositivo mobile. La Modalità aereo deve essere attivata anche sul dispositivo mobile.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Modalità aereo** e selezionare per attivare o disattivare la funzione.

Accessibilità

- Nel menu **Impostazioni**, toccare **Accessibilità** > **Gesti di ingrandimento** per ingrandire o ridurre la visualizzazione con un triplo tocco.

Blocco schermo

Sfiorare per impostare un blocco schermo. Una sequenza effettuata con le dita sblocca lo schermo.

Ripristino dati fabbrica

Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite dell'orologio ed elimina tutti i dati.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Ripristino dati fabbrica**. Viene richiesto di confermare l'operazione.
- 2 Toccare .
 - L'orologio può connettersi a un solo dispositivo mobile alla volta.
 - Il ripristino di fabbrica cancella tutti i dati dalla memoria dell'orologio. Al termine della procedura, sarà pronto per la connessione a un altro dispositivo mobile.

Riavvia

Questa impostazione riavvia l'orologio.

- 1 Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Riavvia**. Viene visualizzata la richiesta di confermare il riavvio dell'orologio.
- 2 Sfiorare  per riavviare l'orologio.

OPPURE

- Tenere premuto il **Tasto di accensione** per almeno 10 secondi. L'orologio si spegne e si riaccende.

Spegni

- 1 Nel menu **Impostazioni**, toccare **Spegni**.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Spegni Confermi?**, toccare .

Impostazioni

Le informazioni relative all'orologio vengono visualizzate qui. È possibile visualizzare il modello, il nome del dispositivo, la versione del software, il numero di serie, il numero di build, e informazioni sulle connessioni e la batteria. Sono disponibili anche le seguenti opzioni.

- Nel menu **Impostazioni**, sfiorare **Informazioni**.
 - **Aggiornamenti di sistema**: consente di verificare se sull'orologio è installata la versione software più recente.
 - **Normative**: visualizza le informazioni legali.
 - **Note legali**: raccomanda di leggere le note legali relative il dispositivo.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Ciò garantisce un uso sicuro e corretto del prodotto.
- Alcune immagini e screenshot mostrate in questa guida potrebbero apparire diverse sul prodotto.
- Potrebbero esserci discrepanze tra il contenuto e il prodotto finale o il software fornito dai provider di servizi o gli operatori. Questo contenuto può essere soggetto a modifica senza preavviso. Visitare il sito LG www.lg.com per scaricare la versione più recente di questo manuale.
- Le applicazioni del prodotto, e le relative funzioni, possono variare a seconda del paese, della regione o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di prestazioni o incompatibilità derivanti dalla modifica delle impostazioni del registro di sistema o del software del sistema operativo. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- I servizi dati, come la messaggistica, il caricamento e il download, la sincronizzazione automatica o l'uso di servizi di localizzazione, possono essere soggetti a costi supplementari. Accertarsi di selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze al fine di evitare costi aggiuntivi. Contattare il provider di servizi per ulteriori dettagli.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il dispositivo. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- cavo USB
- Base di ricarica

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168